

ZY8300

Прибор для ухода
за кожей лица



ReadySkin

Руководство
по эксплуатации

Оглавление

Введение	4
Внешний вид и управление прибором	5
Режимы прибора	6
Подготовка прибора к работе.	6
Зарядка прибора	6
Проведение процедур	7
Чистка и обслуживание прибора	12
Неполадки и их устранение	13
Технические характеристики	14
Комплектация	14
Правила хранения и реализации	15
Правила транспортировки	15
Сертификация и гарантия.	16
Утилизация продукта.	17

Введение


*Важно:
бытовой прибор
ReadySkin ZY8300
не является
медицинским
оборудованием.*

Благодарим Вас за покупку прибора для лица ReadySkin ZY8300! Этот многофункциональный аппарат с программами предназначен для ухода за кожей лица.

Прибор ReadySkin ZY8300 позволяет осуществлять комплексный уход за кожей на основе современных эффективных методик с использованием ультразвука и термо-массажа, не подвергая кожу сдавливанию, растяжению и механическому повреждению верхних слоев.

Принцип действия прибора основан на генерации ультразвукового сигнала частотой 30 кГц, вызывающего невидимые глазом колебания рабочего инструмента аппарата — металлической лопаточки.

Внешний вид и управление прибором

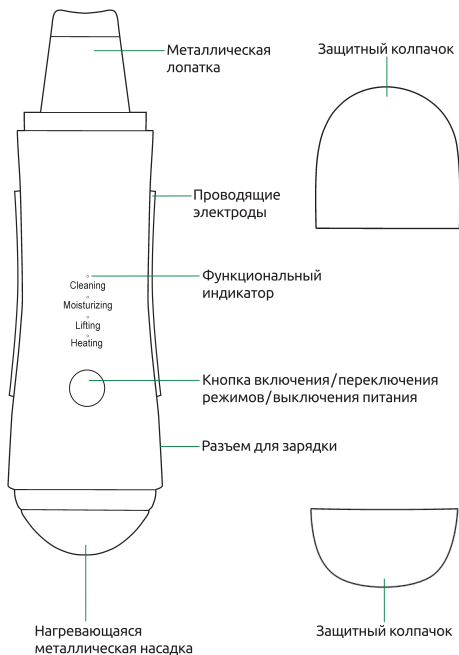

Режимы работы прибора

1. «Cleaning» — режим для очищения кожи лица и проведения ультразвукового пилинга и ионного очищения.
2. «Moisturizing» — режим для питания и увлажнения кожи лица.
3. «Lifting» — режим для повышения упругости кожи и проведения ультразвукового массажа и лифтинга.
4. «Heating» — режим с двумя уровнями нагрева для термомассажа и расслабления.

Подготовка прибора к работе

Подготовка

Осмотрите аппарат, чтобы убедиться в отсутствии механических повреждений. Проверьте, что лопатка и термонасадка не имеют повреждений и острых сколов.

Зарядка прибора

Примечание
Прибор не предназначен для использования во время зарядки.

Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аппарат, подключив кабель к разъему на корпусе и любому источнику питания — USB порту или адаптеру

Световые индикаторы режимов станут одновременно и плавно мигать синим светом.



Когда аккумулятор аппарата полностью заряжен, индикаторы перестанут мигать и будут гореть непрерывно.

Рекомендуемые производителем параметры адаптера питания:

Выходной ток 1 А
Разъем выходной USB, тип А
Входное напряжение AC 220 В
Выходное напряжение DC 5 В

Проведение процедур

Во время проведения процедур кожа лица не должна быть сухой. Используйте специальные средства.

Во время процедур допустимо ощущение вибрации или легкое покалывание — так работают ультразвук и ионы.


В случае возникновения неприятных ощущений или дискомфорта следует прекратить использование прибора. Всегда наблюдай за состоянием кожи и ощущениями в процессе.

Не рекомендуется проходить по одному участку кожи лопаткой более 3-х раз за один сеанс.





Для просмотра видеоинструкции отсканируйте QR-код при помощи камеры вашего смартфона.

Категорически запрещено использовать аппарат в области глаз и щитовидной железы.

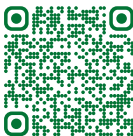

*Для перехода
к полной интерактивной
версии инструкции
отсканируйте QR-код*



Лопатка
обращена внутрь.



Ультразвуковой пилинг



Принцип: мягкое щадящее отшелушивание ороговевших частиц кожи и удаление излишков кожного сала под действием УЗ-волн. Режим подходит для ежедневного применения.

Техника: нанесите на лицо воду, тоник или специальный УЗ-гель. Включите прибор в режиме Cleaning. Не касайтесь боковых электродов пальцами. Расположите металлическую лопатку острой стороной к коже под углом 45 градусов (лопатка обращена внутрь). Плавно ведите прибор против массажных линий лица. Излишки геля периодически удаляйте с лезвия ватным диском. По окончании умойтесь теплой водой.


Ионное очищение



Принцип: гальванический ток в сочетании со щелочным гелем вызывает химическую реакцию омыления жировых загрязнений, растворяя плотные комедоны и черные точки.

Регулярность: 1—3 раза в неделю.

Техника: распределите по коже лица гель-дезинкрустант. Выберите режим Cleaning. Возьмите аппарат так, чтобы пальцы руки плотно сжимали боковые электроды. Поставьте лопатку острой стороной под углом 45 градусов (обращена внутрь) и скользите ею против массажных линий лица. Смойте образовавшиеся омыленные остатки теплой чистой водой.



Лопатка
обращена внутрь.




Питание и увлажнение (ионофорез)



Принцип: импульсы мало-мощного гальванического тока помогают косметическим средствам лучше впитываться, повышая их эффективность.

Регулярность: 1—3 раза в неделю.


Техника: равномерно нанесите на лицо крем или сыворотку, а поверх — слой контактного



Лопатка
обращена наружу.



геля для ультразвуковых процедур. Включите режим Moisturizing. Держите аппарат, зажимая пальцами боковые электроды. Прижмите лопатку плоской стороной к коже под углом 45 градусов (лопатка обращена наружу). Плавно водите прибором по массажным линиям лица. По окончании смойте остатки геля водой.



Лопатка
обращена наружу.



Ультразвуковой массаж



Принцип: ультразвуковой микро-массаж деликатно воздействует на кожу, повышает ее тонус и упругость, возвращая свежий и отдохнувший вид. Подходит для ежедневного использования.

Техника: нанесите уходовое средство и гель для УЗ-процедур. Активируйте режим Lifting. Не касайтесь боковых электродов. Прижмите металлическую лопатку плоской стороной под углом 45 градусов (обращена наружу) и медленно перемещайте ее по массажным линиям. Смойте гель теплой водой.

Лифтинг



Принцип: деликатное микротоковое воздействие помогает освежить внешний вид, визуально уменьшить следы утренней припухлости и поддержать четкость контуров лица.

Регулярность: 1—3 раза в неделю.

Техника: распределите по лицу сыворотку и специализированный гель для лифтинг-процедур. Выберите режим Lifting. Возьмите прибор, обязательно зажав пальцами боковые электроды. Направляя лопатку плоской стороной наружу под углом 45 градусов, плавно ведите ее по массажным линиям. Умойтесь теплой водой. После сеанса можно нанести увлажняющую маску с гиалуроновой кислотой.



Лопатка
обращена наружу.



Термомассаж



Принцип: массаж выполняется противоположной стороной прибора при помощи нагревающейся насадки. Помогает

уменьшить отечность, снимает следы усталости и расслабляет кожу. Подходит для ежедневного применения по чистой коже (самостоятельно либо поверх крема).

Уровень 1 (Нагрев до 39°C): помогает эффективно раскрыть поры перед чисткой, улучшая впитывание уходовой косметики. Включите режим Heating (первый уровень активируется автоматически) и плавно водите насадкой по массажным линиям.



При выполнении процедуры двигайся по схеме.



При выполнении процедуры двигайся по схеме.

Уровень 2 (Нагрев до 42°C): интенсивный согревающий массаж для ушей, шеи и лица, снимающий усталость и улучшающий внешний вид кожи. Для переключения нажмите на кнопку управления еще раз (индикатор режима начнет мигать). Проводите сессию по массажным траекториям.

Важно: по окончании термомассажа обязательно дайте металлической насадке полностью остыть, прежде чем надеть на нее защитный пластиковый колпачок.

Важно: антисептическое средство не должно попадать внутрь прибора. Используйте салфетки с умеренным количеством жидкости.

Чистка и обслуживание прибора

Перед началом каждой процедуры протирайте лопатку и термонасадку мягкой салфеткой, смоченной в антисептическом растворе (70% раствор спирта, хлоргексидин, перекись водорода). Также периодически протирайте корпус аппарата.

Запрещается

- Погружать аппарат в жидкость.
- Использовать для протирки агрессивные средства и растворители.
- Применять салфетки с жестким ворсом или абразивным слоем.

- Подвергать аппарат сильному механическому воздействию.

Возможные неполадки и способы их устранения

Неисправность	Решение
Аппарат не заряжается	Убедитесь, что аппарат подключен кабелем USB к источнику питания. Проверьте имеется ли локальное сетевое напряжение. Если индикатор зарядки все еще не загорается, обратитесь в сервисный отдел.
Аппарат не работает	Зажмите и удерживайте кнопку более 5 сек. Зарядите устройство в соответствии с руководством по эксплуатации. Проверьте, загорается ли индикатор во время зарядки аппарата. Если индикатор не загорается и устройство по-прежнему не работает — обратитесь в сервисный отдел.
Аппарат (корпус) нагревается во время использования	Это не является неисправностью, потому что во время работы аппарата осуществляется выработка тепла.

Если неисправность не удастся решить самостоятельно, обратитесь к продавцу изделия или на горячую линию импортера по телефону 8 800 775-56-29 или e-mail garotdel@mail.ru


Технические характеристики

Модель	ZY8300
Частота ультразвука	30 кГц
Выходная мощность ультразвуковых колебаний	1,2 Вт/см ²
Емкость аккумулятора	800 мАч
Вх. параметры	100-240 В AC, 50/60 Гц, 0,45 А
Вых. параметры	5 В DC, 1 А
Сила тока	1 А
Время полной зарядки	3 ч.
Размеры прибора	193×51,9×26,11 мм
Масса нетто	354 г


Комплектация



Прибор
ReadySkin ZY8300



Кабель USB
Type-C

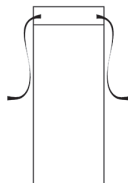

Чехол



Руководство
по эксплуатации

Правила хранения и реализации

Изделие должно храниться в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5° С до +40° С и относительной влажности воздуха до 80 %.

В помещениях, где хранятся изделия, не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию.

Реализация осуществляется в соответствии с договорами на поставку.

Правила транспортировки

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться в соответствии с требованиями автомобильным, железнодорожным и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков.

Транспортировка по железной дороге должна осуществляться в крытых вагонах, а при перевозке в открытых вагонах — в контейнерах.

Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.

Сертификация и гарантия

ReadySkin ZY8300 соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Гарантийный период на изделие ReadySkin ZY8300 составляет 12 месяцев с даты покупки товара.

Гарантия действует при условии соблюдения следующих условий:

- не нарушены правила и условия эксплуатации, изложенные в документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
- отсутствуют механические повреждения, следы некачественного ремонта, изменения конструкции или схемы изделия, возникших после передачи товара потребителю;
- отсутствуют повреждения или неисправности, вызванные пожаром, молнией или другими природными явлениями, умышленными или неосторожными действиями, небрежным обращением, воздействием высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и пр.
- наличия целостной маркировки с серийным номером и моделью изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (например, аккумуляторы), детали отделки и корпуса, аксессуары и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования, а также на документацию, прилагаемую к изделию.



Надлежащая утилизация продукта



Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Домашним потребителям следует связаться с розничным торговым представителем, у которого продукт был приобретен, или местным органом власти, для получения подробной информации о том, куда и как доставить данный аппарат для экологически безопасной переработки.

Промышленным потребителям следует связаться с поставщиком и проверить сроки и условия контракта на закупку. Данный продукт не следует утилизировать совместно с другими коммерческими отходами.

Изготовитель

Dongguan Boyuan Intelligent Technology Co., Ltd

Сделано в КНР

Адрес завода-изготовителя

Room 801, Building 3, No. 3 Kuiqiao Road, Puxin Lake, Tangxia Town,
Dongguan City, Guangdong Province, Китай

Уполномоченное изготовителем лицо (импортер)

ООО «Р-Дистрибуция», Адрес: Россия, 195267,
г. Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д. 86 к. 1, офис 12-Н

Контактный телефон

8 800 775-56-29 звонок по России бесплатный

Дата производства

Сентябрь 2026 г.

Гарантийный срок

1 год

Срок службы

2 года



ReadySkin



readyskin.su

EAC